

アマチュア無線用 ハンディトランシーバー マイク変換コード 取扱説明書


このたびは、(株)エス・イー・シーのハンディトランシーバー用マイク変換コードをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このマイク変換コードは、ハンディトランシーバーに弊社製マイク変換コード方式のマイクロホンを接続してご使用いただくためのマイク変換コードです。

下記の接続方法に従って接続し、ご使用ください。

品 名	メーカー	適 応 機 種	注 意
P-8i	アイコム	IC-2N・3N・02N・03N・12N・ μ 2・ μ 3・2G・3G・12G・2S・3S・23・24・2ST・3ST IC-P2・P3・P2T・P3T・S21・S31・W21・W21T・X21T・3J・2i・3i・Z1	※1
	ヤエス スタンダード	FT-11・23・24・41・51・73・74・104・203・204・205・209・305・703R・704・705 FT-709・727G・728・729・805・2303 FT-10N・40N・50N・60・270・277 (ヤエス製アダプターが必要です。) VX-1・2・3・5・6・7・8G (ヤエス製アダプターが必要です。)	
	マランツ	C-101・110・111・112・115・120・150・160・170・181・311・401・410・411・412・415 C-420・450・460・470・481・500・501・510・520・550・560・601・620・701・710	
P-8i2	アイコム	IC-W2・X2・2SR・3SR・ Δ 1	※2
P-8K3	ケンウッド	TR-2600・3600 TH-K2・K4・K27・K28・K47・K48・F7・F27・F28・F47・F48 TH-21・22・25・25G・41・42・45・45G・55・59・75・77・78・205・215・401・405・415	
P-8i3	アイコム	IC-S7・S21・S22・S25・S31・S32・S35・S70・T7・T8・T21・T22・T31・T32・T70・T81 IC-T90・U1・V1・W21・W21T・W31・X21T・Z1・ID-91 IC-P7・Q7 ID-31・51・80・92 (アイコム製アダプターが必要です。)	※2、※3
P-8C	アルインコ	DJ-190・193・462・493・520・530・593・596・F1・F4・F5・F52・G5・G10・G40・K1・K4 DJ-K18・K48・S1・S4・S12・S40・S41・S42・V5・Z10・Z40 DJ-G7・S17・S47・S57 (アルインコ製アダプターが必要です。)	※2、※3
P-8K4	ケンウッド	TH-22・42・59・77・78・79・89・D7・G71・K2・K4・K7・K27・K28・K47・K48・F7・F27 TH-F28・F47・F48・25G・45G	※2、※4

◎接続方法

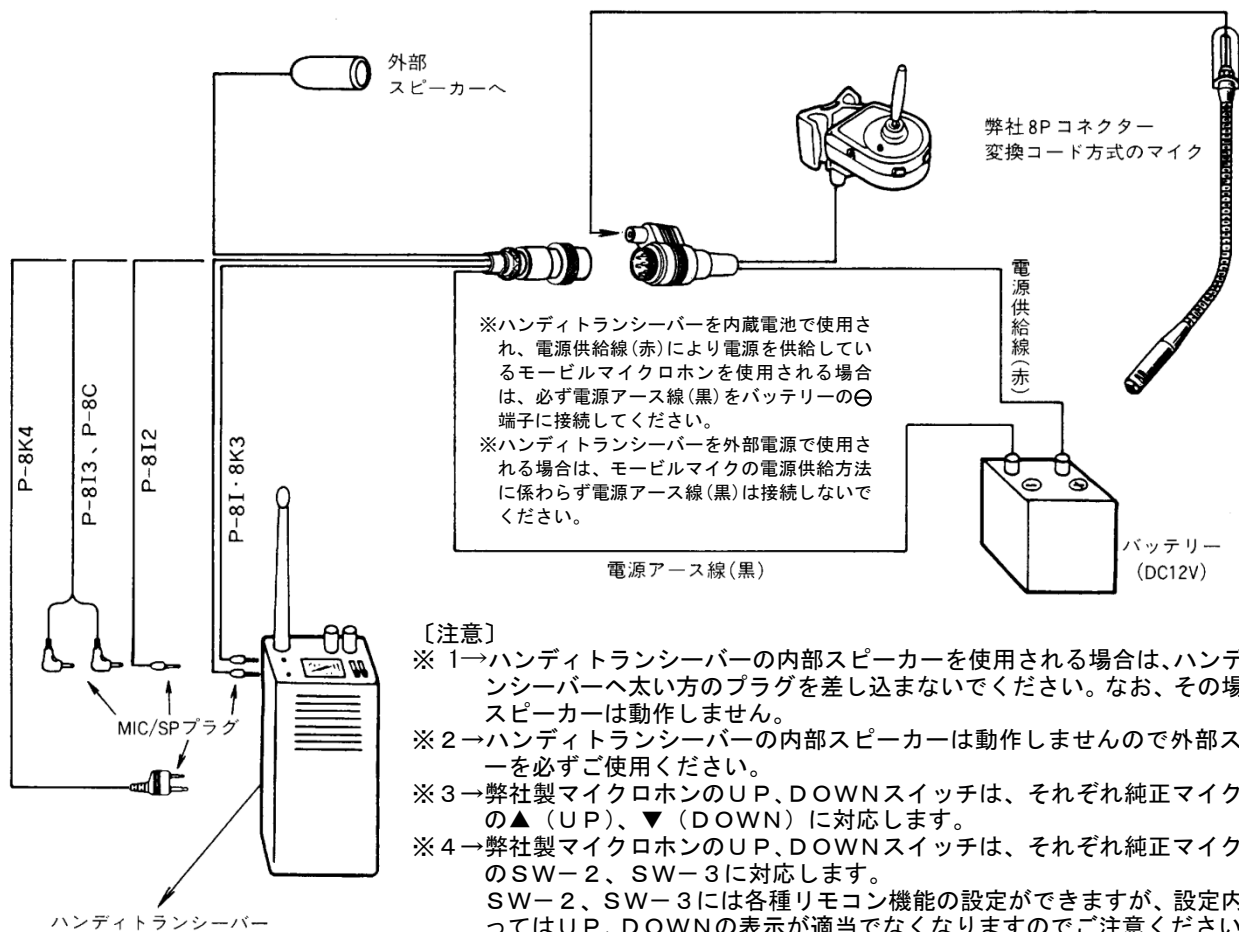

〔注意〕

- ※1→ハンディトランシーバーの内部スピーカーを使用される場合は、ハンディトランシーバーへ太い方のプラグを差し込まないでください。なお、その場合外部スピーカーは動作しません。
- ※2→ハンディトランシーバーの内部スピーカーは動作しませんので外部スピーカーを必ずご使用ください。
- ※3→弊社製マイクロホンのUP、DOWNスイッチは、それぞれ純正マイクロホンの▲（UP）、▼（DOWN）に対応します。
- ※4→弊社製マイクロホンのUP、DOWNスイッチは、それぞれ純正マイクロホンのSW-2、SW-3に対応します。
SW-2、SW-3には各種リモコン機能の設定ができますが、設定内容によってはUP、DOWNの表示が適当でなくなりますのでご注意ください。なお、SW-2、SW-3の設定方法はハンディトランシーバーの取扱説明書をお読みください。

SEC 株式会社エス・イー・シー

〒576-0017 大阪府交野市星田北1丁目3番15号
TEL (072) 893-3033 (代表) FAX (072) 891-2240

ホームページ

<https://e-sec.jp/>
<http://www.adonis.ne.jp/>